Produits Neptune

COLONNE DE DOUCHE

Guide d'installation

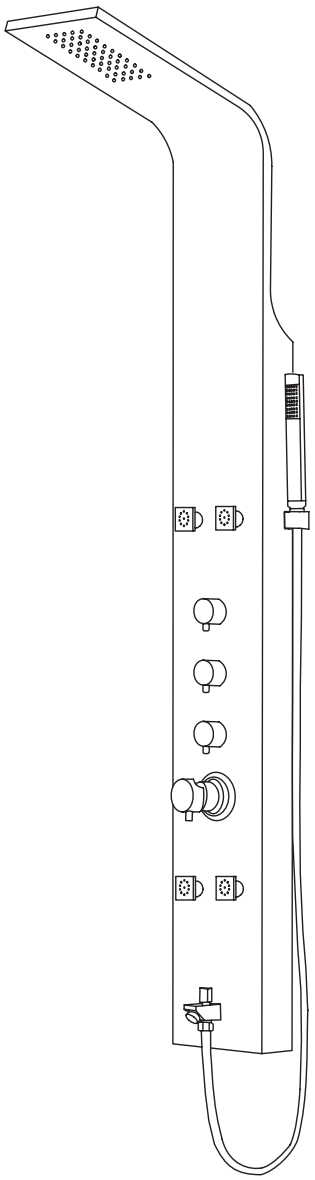

PRODUITS NEPTUNE
6835 PICARD, SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
CANADA
T: 450 773-7058 F: 450 773-5063
produitsneptune.com

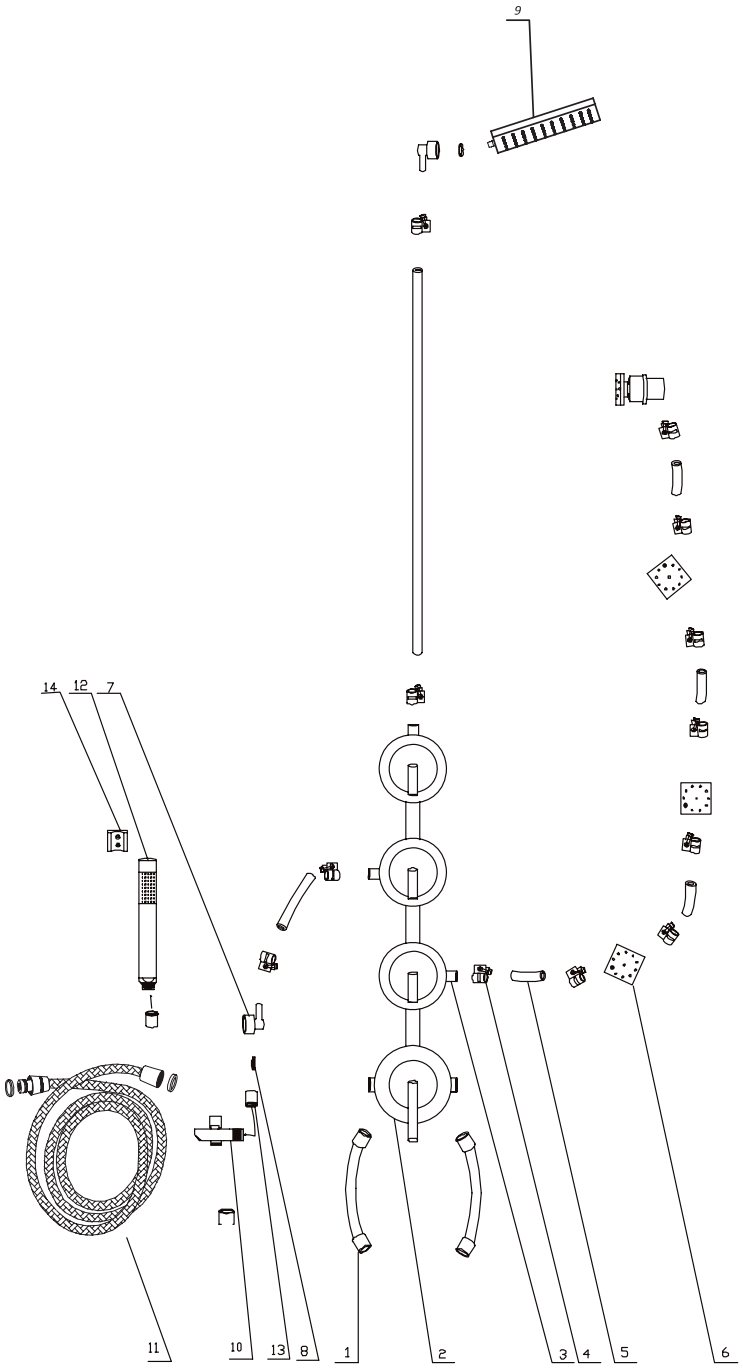

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ
1	BOYAU D'ALIMENTATION	2
2	KIT VALVE THERMOSTATIQUE	1
3	KIT VALVE D'ARRÊT	3
4	BAGUE DE FIXATION	12
5	BOYAU DE RACCORD	6
6	JET DE CORPS	4
7	COUDE DE RACCORD	2
8	JOINT TORIQUE	2
9	MODULE DE TÊTE DE PLUIE	1
10	BEC	1
11	BOYAU DE DOUCHETTE	1
12	DOUCHETTE	1
13	VALVE ANTI-RETOUR	1
14	SUPPORT DE DOUCHETTE	1
15	CACHE-VIS	1
16	POIGNÉE DE VALVE THERMOSTATIQUE	1
17	VIS HEXAGONALE	1
18	PLAQUE DE FINITION RONDE	1
19	ANNEAU DE LIMITE DE TEMPÉRATURE	1
20	CARTOUCHE VALVE THERMOSTATIQUE	1
21	ÉCROU	1
22	CORPS DE VALVE THERMOSTATIQUE	1
23	POIGNÉE DE VALVE D'ARRÊT	3
24	CARTOUCHE VALVE D'ARRÊT	3
25	BOUTON DE LA POIGNÉE D'ARRÊT	3
26	VIS M5x30	6
27	CHEVILLES	6
28	SUPPORTS MURAUX EN ALUMINIUM	2

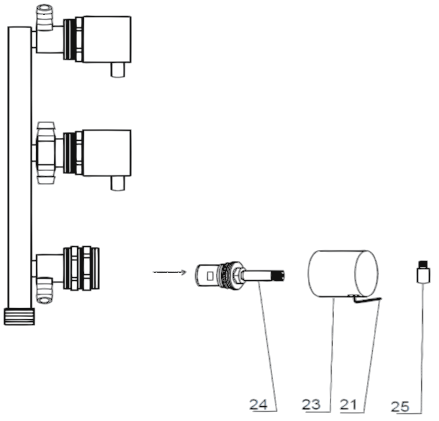

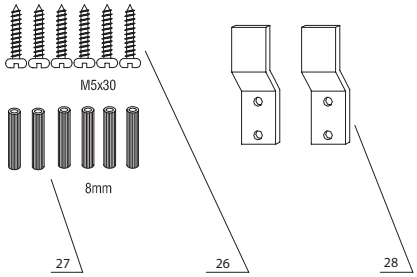

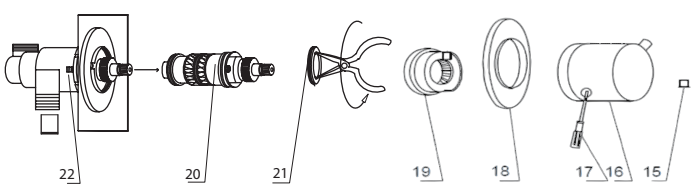

DESSIN TECHNIQUE

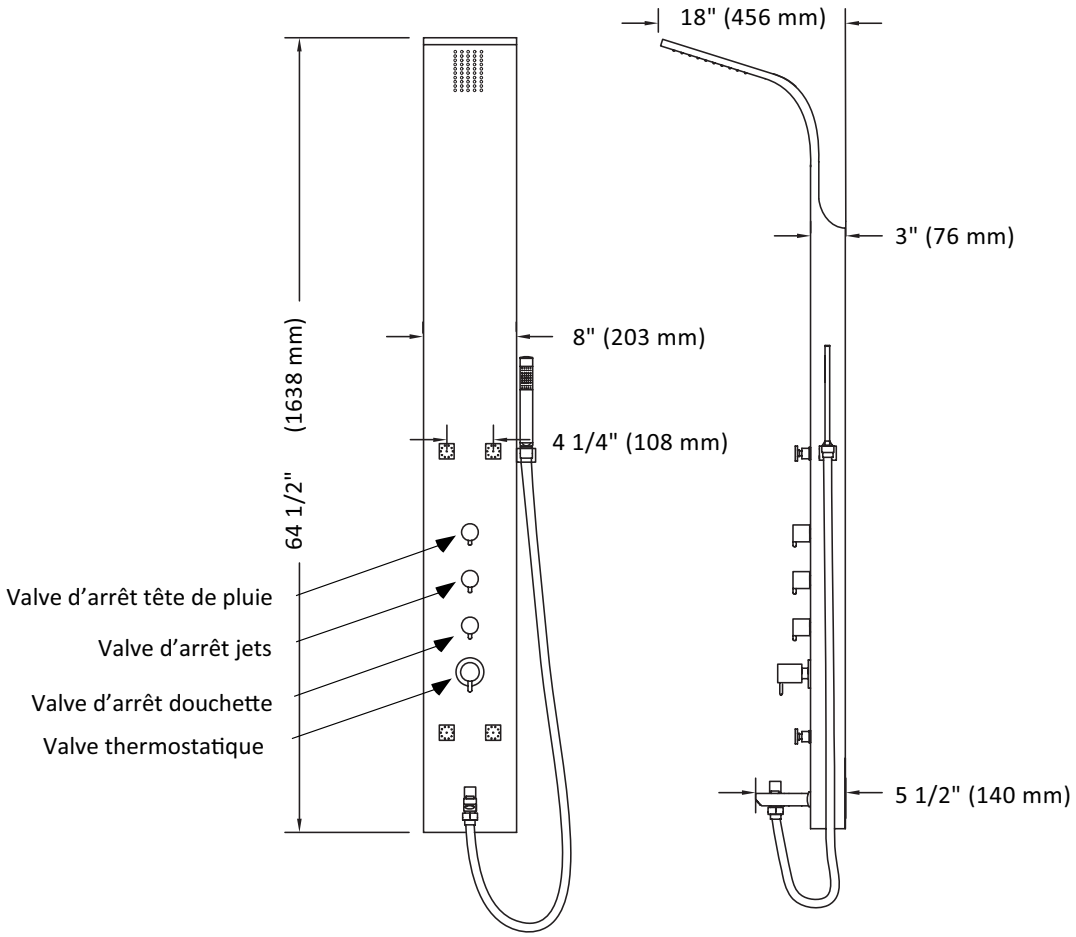

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder.
- Une fois que c'est fait, s'assurer que le matériel est intact, et que toutes les pièces s'y trouvent.
- Il est fortement recommandé de faire appel à un plombier certifié pour effectuer l'installation.
- Porter des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements protecteurs en tout temps lors de l'installation.
- S'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation, tel qu'indiqué ci-bas.
- Il est important de compter sur l'aide d'une deuxième personne afin de vous assister tout au long des étapes d'installation pour des raisons de sécurité et pour vous faciliter la tâche d'installation.
- Respecter en tout temps les recommandations du code du bâtiment.
- L'installation de valves d'arrêt dédiées en amont des alimentations d'eau chaude et froide est préconisée.

OUTILS NÉCESSAIRES

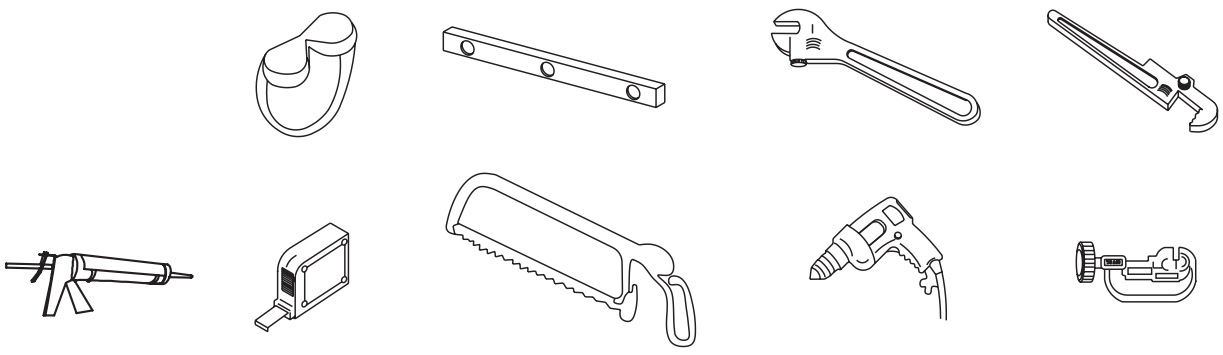

ÉTAPE 1

Déterminer l'emplacement de la colonne de douche en fonction de l'environnement (hauteur sous plafond, arrivée d'eau, installation dans une douche ou un bain…) ainsi que selon votre taille (idéalement le haut de la colonne devrait se situer 18'' ou 460mm au-dessus de la tête de la plus grande personne à l'utiliser). S'assurer également que le mur sur lequel vous désirez installer la colonne de douche puisse supporter une charge de 12 kg (25 lbs). Prendre en compte également la hauteur finale des jets. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage. Fermer l'alimentation en eau avant de commencer l'installation.

ÉTAPE 2

Une fois la hauteur « A » validée, procéder à l'installation des alimentations d'eau chaude et froide (Valve mâle ½ non fournie), situées entre 12'' (300mm) et 14'' (360mm) du bas de la colonne et séparées au maximum de 7'' (180mm) hors tout **(figure 1)**. Les alimentations doivent être orientées verticalement vers le sol afin de ne pas gêner l'installation ultérieure de la colonne. Le contour des alimentations d'eau doivent être colmatées de façon étanche, pour éviter les risques de dommages dus à l'infiltration d'eau.

FIGURE 1

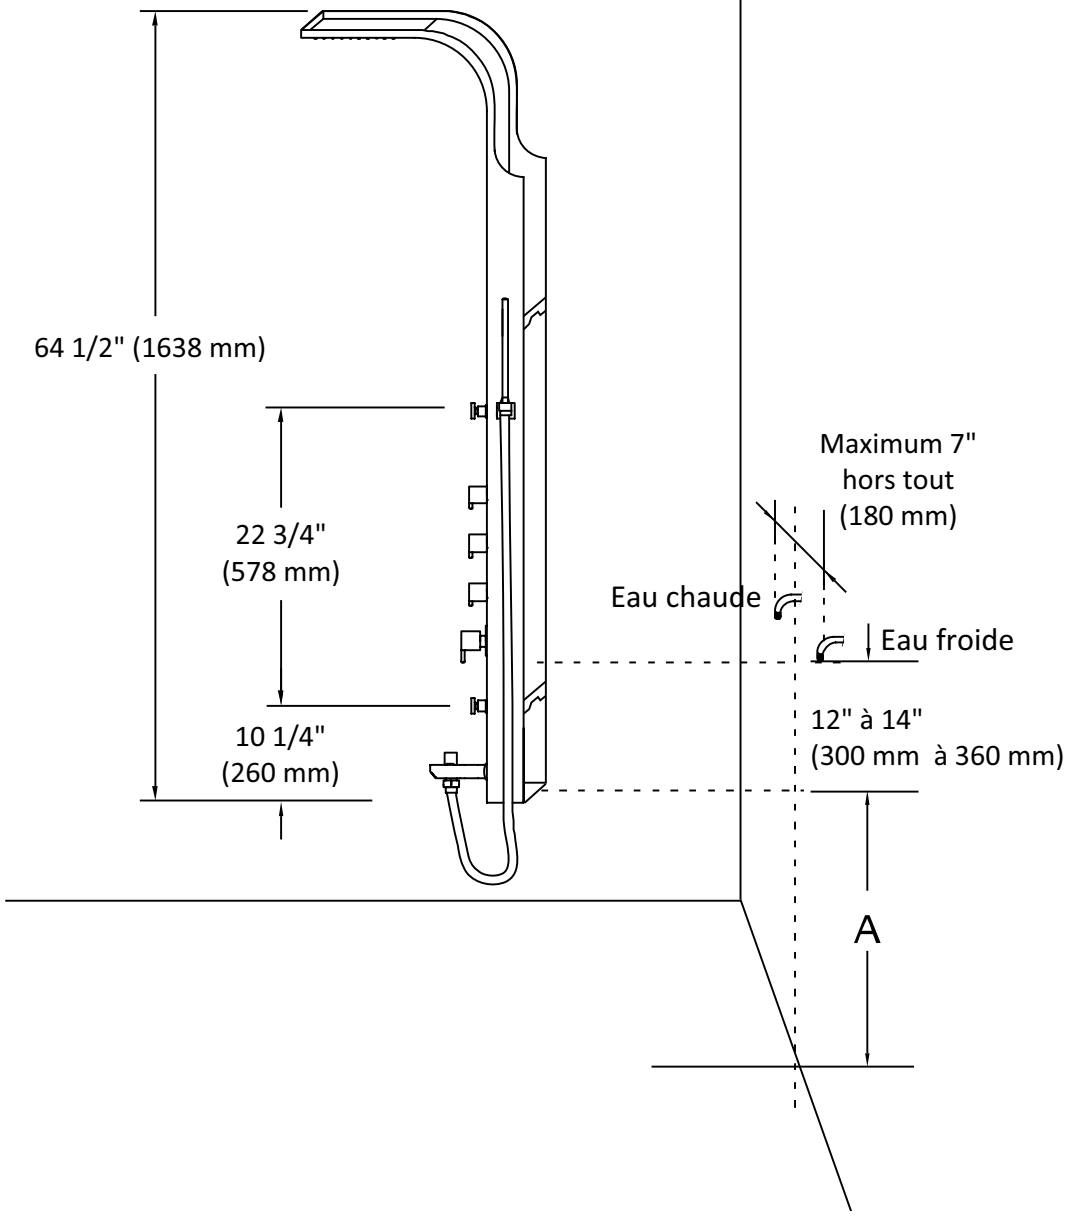

ÉTAPE 3

Après avoir appliqué un ruban de silicone à l'arrière des fixations murales, les fixer adéquatement au mur selon la nature du support, la première le perçage supérieure à 6'' (153mm) du bas de la colonne et la seconde 34'' ¼ (870mm) plus haut **(figure 2)**. Important, il est indispensable de s'assurer d'avoir une résistance suffisante pour supporter le poids de la colonne.

FIGURE 2

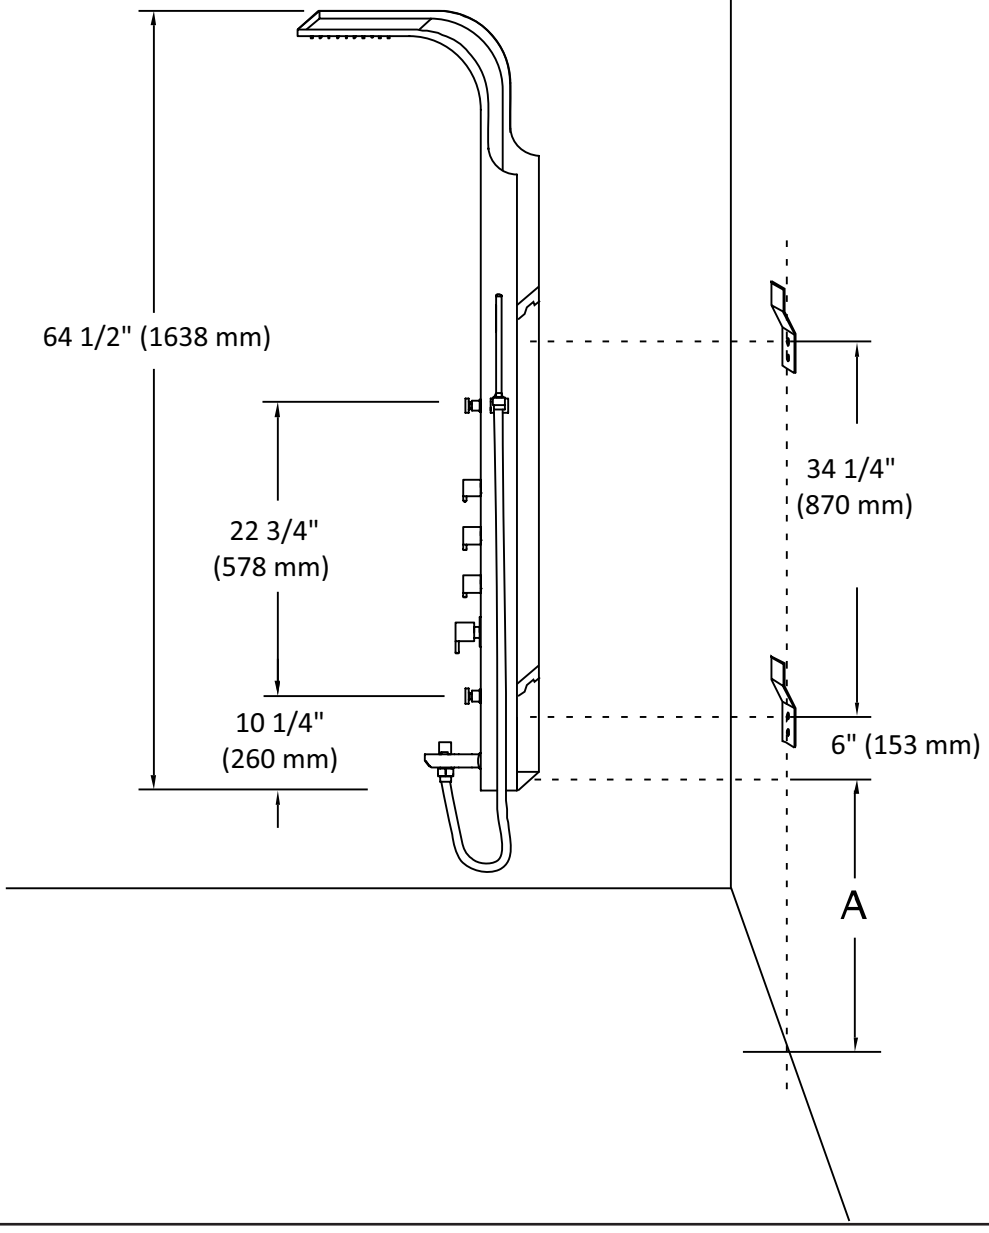

ÉTAPE 4

Sans installer la colonne sur ses supports muraux, effectuer les raccordements de la colonne à l'eau chaude et à l'eau froide. Raccorder l'arrivée d'eau chaude au tuyau portant une étiquette rouge, et l'arrivée d'eau froide au tuyau portant une étiquette bleue. Veiller à ce que les tuyaux de raccordement ne gênent pas le positionnement de la colonne au mur et en s'assurant de la présence d'un joint d'étanchéité en caoutchouc. Après avoir ouvert l'eau, vérifier l'absence de fuite.

ÉTAPE 5

Si aucune fuite de décelée, positionner la colonne sur ses supports muraux en veillant à l'intégration des tuyaux d'alimentation en arrière de la colonne.

ÉTAPE 6

Vérifier l'aplomb et la stabilité de la colonne puis placer un ruban de silicone sur les deux parties verticales de la colonne en contact avec le mur **(figure 3)**.

FIGURE 3

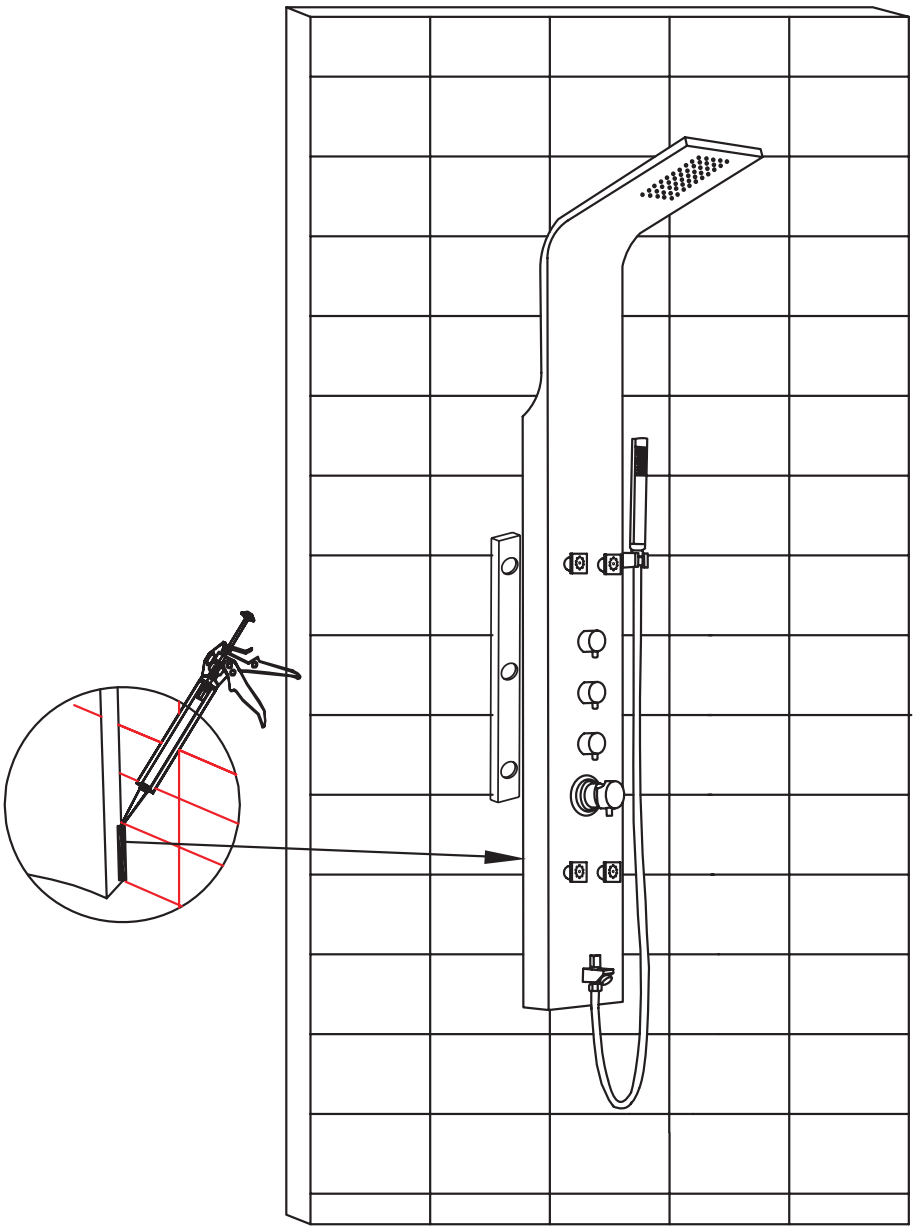

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	Max 102 PSI
Pression recommandée	60 - 80 PSI
Température d'eau maximale	176 ˚F
Débit d'eau maximal	2.5 GPM

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

Garantie limitée de trois ans contre défauts de fabrication sur toutes pièces incluant cartouches.

Lorsqu'un produit de salle d'exposition est vendu, la période de garantie débute à la date d'achat du produit à Produits Neptune par le détaillant.

Pour l'usage commercial, tous les produits ont une garantie d'un an contre des défauts de fabrication.

La garantie de Produits Neptune ne s'adresse uniquement qu'au propriétaire / utilisateur original pour un usage personnel domestique, et débute au moment de la date de la vente au détaillant. La garantie sera appliquée sur présentation de la facture originale par le propriétaire / utilisateur original. Cette garantie n'est pas transférable à un propriétaire subséquent. Tout produit remplacé ou réparé durant la période de garantie sera couvert pour la période restante de la garantie originale.

Octobre 2013